




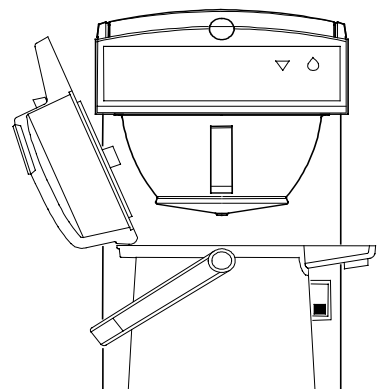


Gebruiksaanwijzing
KOFFIEZETAPPARAAT

NL

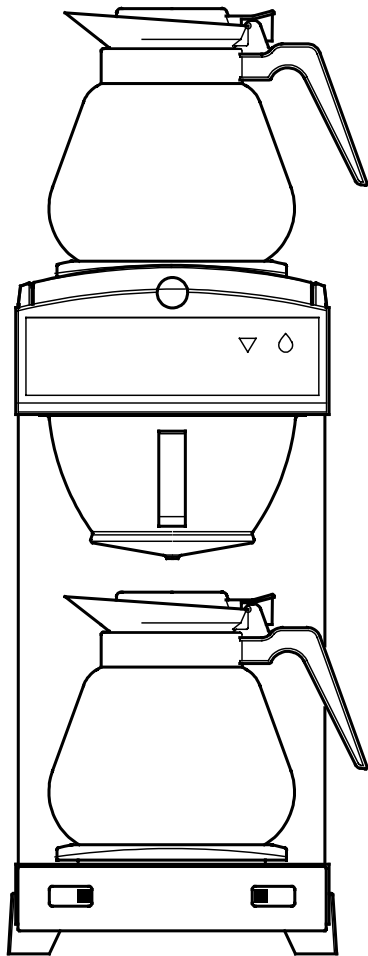

Mondo TH

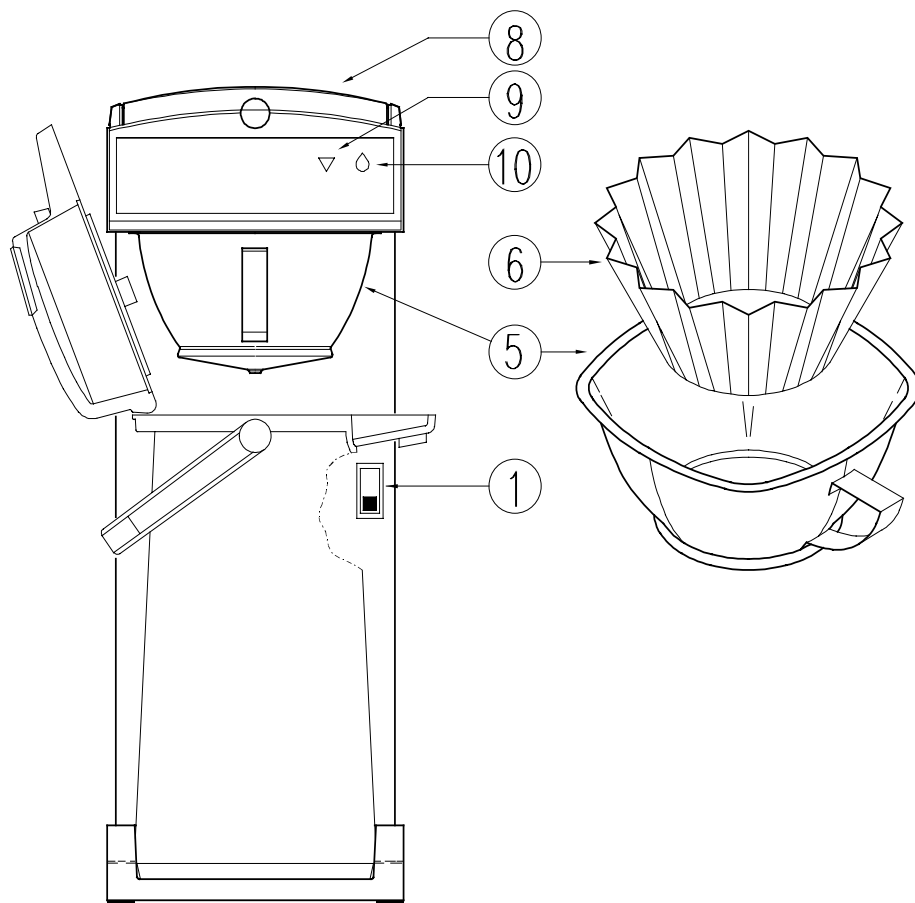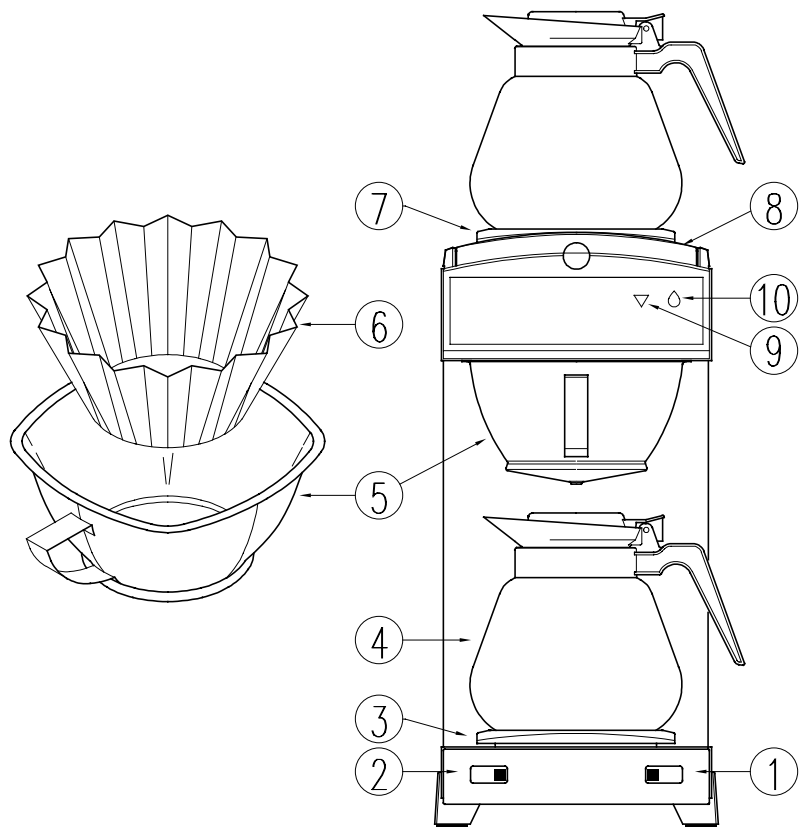


1.1 Inleiding

Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsproducten.

De apparaten zijn speciaal ontworpen voor het zetten van koffie en/of thee.

Teneinde optimaal en veilig van de gebruiksmogelijkheden te profiteren is het aan te raden deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

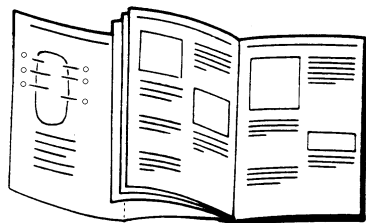

Houd tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing het uitklapblad open-geslagen.

Inhoud

Blz.

1.1	INLEIDING	1
1.2	UITVOERINGEN EN TYPES	1
1.3	WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN	2
1.4	EEN SNELLE BLIK OP HET APPARAAT	3
1.5	PLAATSEN EN IN GEBRUIK NEMEN.....	4
1.6	HET GEBRUIK	5
1.7	SCHOONHOUDEN	6
1.8	ONTKALKEN	7
1.9	STORINGEN	8

1.2 Uitvoeringen en types

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor de volgende koffiezetapparaten:

Mnd1-021
Mnd2-021

Th10-021
Th20-021

MndWB3-021

MndTW-021
MndTW-022

(Voor de afbeeldingen, zie laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing.)

Voor gegevens zoals het vermogen, model- en typenummer etc. zie het typeplaatje op het apparaat.

Noteer deze gegevens achter in deze gebruiksaanwijzing.



1.3 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Voor een veilig gebruik van het koffiezetapparaat moeten de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

WAARSCHUWINGEN



- △ Dompel het apparaat nooit onder in water.
- △ Blijf tijdens onderhoudswerkzaamheden, zoals ontkalken, bij het apparaat.
- △ Zorg ervoor dat het snoer niet op het warmhoudplaatje komt te liggen.
- △ Het apparaat moet altijd zodanig aan het elektriciteitsnet zijn aangesloten, dat de aansluiting eenvoudig verbroken kan worden.
- △ De fabrikant neemt geen verantwoording voor schade, die voortvloeit uit niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven installatie, gebruik of onderhoudswerkzaamheden.
- △ Tijdens het gebruik worden sommige delen van het apparaat zeer heet.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het aan te bevelen om de elektrische aansluiting te verbreken.
- Er blijft normaal altijd water in het apparaat achter, houdt hier rekening mee als het apparaat in een ruimte geplaatst wordt waar de temperatuur beneden 0 °C kan dalen.
- Als al het water uit het apparaat verwijderd is dient de instructie voor "Plaatsen en in gebruik nemen" weer uitgevoerd te worden.
- Wanneer u met een sterk schoonmaakmiddel of ontkalker werkt, is het sterk aan te bevelen een veiligheidsbril (gelaatsbeschermer) en handschoenen te dragen.
- Voorkom dat er ontkalkeroplossing op de buitenkant van het apparaat komt, daar dit blijvende beschadiging van de behuizing tot gevolg kan hebben. In het geval dat er toch ontkalker op de buitenkant terecht komt, dient dit zo snel mogelijk te worden verwijderd, met inachtneming van de in de gebruiksaanwijzing omschreven veiligheidsmaatregelen. Daarna moet de plek direct grondig worden schoon gemaakt.
- Was na het gebruik van een sterk reinigingsmiddel of ontkalker de handen.
- Laat alle reparatiewerkzaamheden door een vakman uitvoeren.
- Wanneer het apparaat geopend moet worden, b.v. bij reparatie, moet eerst de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.
- Het apparaat moet geaard worden.
- Gebruik voor het installeren altijd goed-gekeurde materialen en onderdelen.
- Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels en normen in acht.



1.4 Een snelle blik op het apparaat

Op het uitklapblad zijn de belangrijkste onderdelen van het apparaat aangegeven. Houd dit uitklapblad opengeslagen tijdens het lezen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje)
2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje
3. Warmhoudplaatje
4. Glazen kan, thermoskan of airpot
5. Filterpan
6. Koffiefilter (papier)
7. Warmhoudplaatje
8. Koudwaterreservoir
9. Ontkalkingssignaleringslampje
10. In bedrijf indicatielampje

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN KOFFIE

Gebruik 35 tot 50 gram koffie (snelfiltermaling) per liter, afhankelijk van uw voorkeur.

Glazen kan:

1,7 liter60-85 gram


Thermoskan of airpot:

1,9 liter65-95 gram

2,2 liter75-110 gram

MAATSCHEP


De bijgeleverde maatschep bevat afgestreken ongeveer 40 gram koffie.

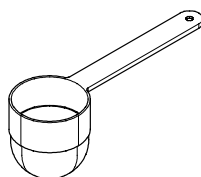

LAMPJES




Het groene lampje geeft aan dat het apparaat koffie aan het zetten is. Zolang het groene lampje brandt loopt de koffie door. Aan het einde van het zetproces klinkt drie keer een akoestisch signaal en dooft het groene lampje.



Het rode lampje knippert als het apparaat ontkalkt moet worden. Er kan echter zonder problemen nog enkele keren koffie worden gezet totdat er een geschikt moment is om te ontkalken, zie paragraaf 1.8.

VERS WATER UIT DE KRAAN

Gebruik bij voorkeur vers leidingwater om koffie te zetten.

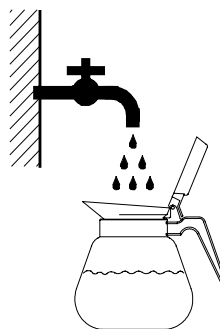

TOEBEHOREN	Mondo 1	Mondo 2	Th 10	Th 20	Mondo 3 WB	Mondo Twin
Glazen kan	1	2	--	--	3	4
Filterpan + veer	1	1	1	1	1	2
Filterpapier (zak)	1	1	1	1	1	1
Cleaner	1	1	1	1	1	1
Renegite	1	1	1	1	1	1
Maatschep	1	1	1	1	1	1
Ingietkan	--	--	1	1	--	--



1.5 Plaatsen en in gebruik nemen

1. Plaats het apparaat op de werkplek.
2. Controleer of het apparaat stevig en horizontaal staat.
3. Controleer of er een vrij stopcontact in de buurt zit.
4. Schuif een lege filterpan (5) in het apparaat en zet er een lege kan (4) onder. **Let op!**
 - Zet bij de TH-uitvoering het deksel van de thermoskan of airpot open.
 - Laat bij de airpot de mengpijp in de kan zitten.
5. Giet nu eerst een kan c.q. maatbeker (TH-uitvoering) koud water in het koudwaterreservoir (8).
6. Hierna 3 minuten wachten. (Alle lucht verdwijnt hierdoor uit het apparaat).
7. Zet alle schakelaars (1) en (2, indien aanwezig) in de uit-stand 0.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Schakel het apparaat in door de schakelaar (1) in de aan-stand 1 te zetten. Het groene indicatielampje (10) gaat branden en een deel van het ingegoten water loopt in de kan.

10. Wanneer het groene lampje (10) is gedoofd, moet men de kan legen. Hierna is het apparaat gereed voor gebruik.

Opmerking:

1. Er blijft altijd water in het apparaat achter, in slangen, element e.d. Houd hier rekening mee bij:
 - het verplaatsen van het apparaat;
 - als het apparaat in een ruimte staat waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
2. Mocht om een of andere reden geen water meer in het apparaat aanwezig zijn, dan moeten bovengenoemde handelingen (punt 4 t/m 10) herhaald worden.

WAARSCHUWING




Zorg ervoor dat het snoer niet op het warmhoudplaatje komt te liggen



1.6 Het gebruik

KOFFIEZETTEN

1. Kijk voor het gebruik of de veer onderin de filterpan (5) goed is aangebracht (de veer moet vlak op de bodem van de filterpan liggen).
2. Plaats een papieren koffiefilter (6) in de filterpan.
3. Doe hierin de benodigde hoeveelheid koffie, zie § 1.4 **AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN KOFFIE**.
4. De bijgeleverde maatschep heeft afgestroken een inhoud van ongeveer 40 g.
5. Schuif de filterpan (5) in het apparaat.
6. Controleer of het apparaat uitgeschakeld is. Zo niet, schakel het apparaat uit door schakelaar (1) in de uit-stand 0 te zetten.
7. Giet een kan of maatbeker (TH-uitvoering) koud water in het koudwaterreservoir (8)
8. Zet de kan daarna onder de filterpan.
 - Bij de glazen kan dient het klapdeksel dichtgeklapt te worden.
 - Bij de thermoskan en airpot moet het deksel juist open staan.
 - Laat bij de airpot de mengpijp in de kan zitten.
9. Zet schakelaar (1) in de aan-stand 1.
10. Het indicatielampje (10) gaat branden en het koffie zetten begint.
11. Wanneer de koffiezetcyclus ten einde is, dooft het indicatielampje (10) en geeft het apparaat een geluidssignaal (3x) ten teken dat de koffie uitgeschonken kan worden.

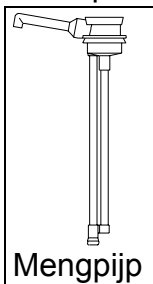

12. Bij de uitvoering met glazen kannen en meer dan één warmhoudplaat, is het mogelijk de met koffie gevulde kan op het andere warmhoudplaatje te zetten. Men kan nu direkt een volgende kan koffie zetten volgens voorgaande procedure.
13. Schakel het warmhoudplaatje in door de schakelaar (2) in de aan-stand te zetten. Het warmhoudplaatje blijft ingeschakeld, ook als de rest van het apparaat is uitgeschakeld. Zet de schakelaar weer in de uit-stand, wanneer het extra warmhoudplaatje niet meer gebruikt wordt.

THEEZETTEN

Men kan met dit apparaat natuurlijk ook thee zetten.

- Voor het gebruik van losse thee is een speciale theefilterpan (met zeefje) leverbaar.
 - Voor het gebruik van theezakjes kan men ook een normale filterpan gebruiken. Leg de theezakjes in de filterpan of hang ze in de kan. Let op! Gebruik nooit een filterpan die al gebruikt is voor koffie. Achterblijvende koffieresten beïnvloeden de theesmaak ongunstig.
 - Dit geldt ook voor de kan. Gebruik daarom voor het theezetten altijd een aparte glazen kan, thermoskan of airpot, die niet gebruikt is voor koffie.
- Het theezetten gaat op dezelfde manier als het koffiezetten. Echter, gebruik i.p.v. papieren koffiefilters en koffie, losse thee of theezakjes.

WAARSCHUWING



Tijdens het gebruik kunnen delen van het apparaat heet worden.



1.7 Schoonhouden

Het spreekt voor zich dat het apparaat en de toebehoren goed schoon gehouden moeten worden. Het apparaat kan men het beste schoonmaken met een vochtige doek, eventueel met een niet schurend en/of bijtend schoonmaakmiddel. De glazen kannen en de filterpan kunnen gewoon afgewassen en daarna goed schoongespoeld worden. De thermoskannen en airpotten kunnen met heet water schoon gespoeld worden. Zijn hiermee niet alle koffie- en thee-restanten goed te verwijderen, dan is het gebruik van onze **Cleaner** aan te bevelen. Het gebruik hiervan is eenvoudig:

VOORZORGSMAATREGEL



*Draag handschoenen tijdens het gebruik van **Cleaner**!*

SCHOONMAKEN GLAZEN KANNEN EN FILTERPAN

1. Vul een bak met ca. 5 liter heet water (min. 80 °C) en los hierin 1 zakje **Cleaner** op.
2. Leg de schoon te maken delen in deze oplossing. Voor een goed resultaat moet de veer uit de filterpan verwijderd worden.
3. Het geheel moet nu een tijdje inwerken (maximaal 30 minuten).
4. Spoel de **Cleaner**-oplossing weg.
5. Hierna moet alles goed met heet water schoongespoeld worden.
6. Vergeet na afloop niet de veer weer in de filterpan aan te brengen.

SCHOONMAKEN THERMOSKANNEN EN AIRPOTTEN

1. Los **Cleaner** op in heet water, ca. 5 g/l.
2. Vul de thermoskan(en) en/of airpot(ten) met deze **Cleaner**-oplossing.
3. Laat de oplossing max. 30 min. inwerken en spoel het hierna weg.
4. Spoel de kannen enige keren goed om met heet water (80 °C).



1.8 Ontkalken

In het apparaat zet zich tijdens het gebruik kalk af. Het apparaat is voorzien van een signalering die in werking treedt als de mate van kalkafzetting een bepaalde waarde overschrijdt. Treedt deze ontkalkingssignalering in werking (het signaallampje in de rode driehoek (9) gaat knipperen), dan moet de kalk uit het apparaat verwijderd worden. Anders kan een goede werking niet meer gegarandeerd worden. Op het moment dat het lampje gaat knipperen kan zonder problemen nog enige tijd koffie worden gezet. Men kan dan wachten op een rustig moment, waarop het apparaat ontkalkt kan worden.

Het ontkalken gaat als volgt:

1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en aanbevelingen op het zakje van het ontkalkingsmiddel. Wij raden aan het door ons geteste middel **Renegite** te gebruiken.
2. Los 100 gr. **Renegite** op in 1 liter warm water.
3. Plaats de lege filterpan (5) in het apparaat en zet er een lege kan onder.
4. Giet voorzichtig de **Renegite**-oplossing in het koudwaterreservoir (8). Het deksel van het reservoir moet tijdens het ontkalken open staan!

5. Schakel het apparaat in met schakelaar (1). De oplossing komt in de kan terecht.
6. Schakel het apparaat na 1 minuut uit met schakelaar (1).
7. Wacht nu ca. 2 minuten. De **Renegite**-oplossing krijgt nu de tijd om zijn werk te doen.
8. Na de 2 minuten wachten moet het apparaat weer ingeschakeld worden, zodat de rest van de **Renegite**-oplossing door kan lopen.
9. Wanneer er geen **Renegite**-oplossing meer uit de filterpan druppelt, kan de in de kan opgevangen **Renegite**-oplossing weggespoeld worden.
10. Hierna moet het apparaat goed worden doorgespoeld door tweemaal het normale zetproces, echter zonder koffie, uit te voeren. Leeg tussendoor wel de kan.

Hierna is het apparaat weer gereed voor het zetten van koffie.

VOORZORGSMAATREGELEN



- *Blijf gedurende de gehele ontkalkingsprocedure bij het apparaat.*
- *Draag handschoenen en een gelaatsbeschermer tijdens het ontkalken.*



1.9 Storingen

Raadpleeg bij storingen eerst de storingslijst.

Kan hiermee het probleem niet verholpen worden raadpleeg dan uw dealer, uw servicemonteur of een van de servicebureaus.

WAARSCHUWING




Wanneer het apparaat geopend moet worden, b.v. bij reparatie, moet eerst de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.

STORINGSLIJST


SYMPTOOM:	MOGELIJKE OORZAAK:	HANDELING:
<ul style="list-style-type: none">Tijdens het "in gebruik nemen" branden de lampjes van de schakelaars even. Na korte tijd branden ze niet meer.	<ul style="list-style-type: none">De externe zekering is uitgesprongen; de groep is overbelast.	<ul style="list-style-type: none">De desbetreffende zekering wisselen. Het apparaat op een aparte groep gebruiken.
<ul style="list-style-type: none">Bij de eerste keer "in gebruik nemen" knippert de ontkalkingssignalering.	<ul style="list-style-type: none">Er is storing in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none">Dealer of servicemonteur bellen.
<ul style="list-style-type: none">De ontkalkingssignalering blijft na ontkalken knipperen.	<ul style="list-style-type: none">De kalkopbouw is te groot.	<ul style="list-style-type: none">Dealer of servicemonteur bellen.
<ul style="list-style-type: none">De ontkalkingssignalering knippert.	<ul style="list-style-type: none">De kalkopbouw in het apparaat overschrijdt de kritische grens.	<ul style="list-style-type: none">Het apparaat ontkalken, zie § 1.8, Ontkalken.
<ul style="list-style-type: none">De lampjes branden, maar er komt geen water in de filterpan.	<ul style="list-style-type: none">De beveiliging van het element is in werking getreden.	<ul style="list-style-type: none">Dealer of servicemonteur bellen.
<ul style="list-style-type: none">De filterpan loopt over.	<ul style="list-style-type: none">De filterpanveer is niet aanwezig.	<ul style="list-style-type: none">De filterpanveer in de filterpan plaatsen.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN




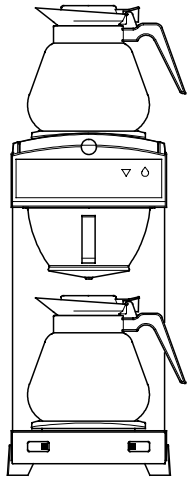


Mnd2-021

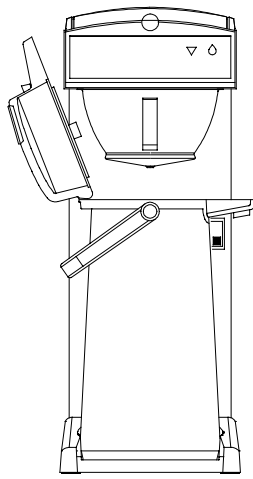


Th10/20-021

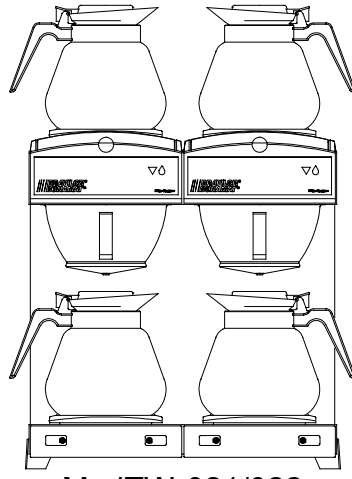

MndTW-021/022

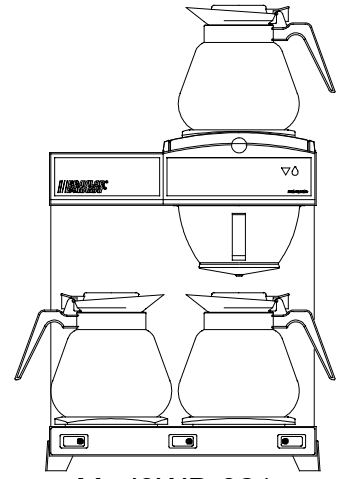


Mnd3WB-021

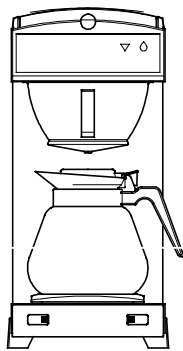

Mnd1-021

Mnd1/2-021 (110V)	: 112 ☕/h
Mnd1/2-021 (230V)	: 144 ☕/h
Th10-021(110V)	: 112 ☕/h
Th10-021(230V)	: 144 ☕/h
Th20-021 (230V)	: 160 ☕/h
MndWB3-021 (230V)	: 144 ☕/h
MndTW-022 (230V)	: 224 ☕/h
MndTW-021 (400V~3N)	: 288 ☕/h

 (fuse) max. 16 A (GB 13 A)


Model :

Type : 8 . . .

Vlgnr. :VHH

CE97

.....V 50/60HZ.....W

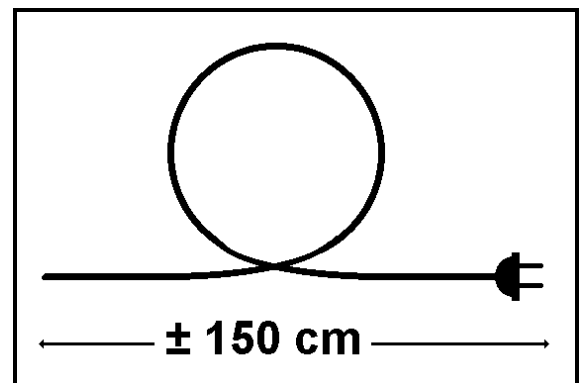



BRAVILOR[®]
BONAMAT[®]

KOFFIEZETAPPARATEN
©2000

700.403.185 C